



**УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЙ
ПИТЬЕВОЙ ФИЛЬТР**

atoll ULTRA

atoll ULTRA F (для жесткой воды)

**УСТАНОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ультрафильтрационный питьевой фильтр atoll ULTRA предназначен для очистки воды в объеме, необходимом для приготовления пищи, питья и других хозяйственно-бытовых нужд.

Все необходимые работы с водопроводом должны выполняться квалифицированным специалистом. Если Вы производите подключение сами, то необходимо ознакомиться с действующими правилами и придерживаться их.

Для установки фильтра необходимо:

- возможность подключения к водопроводу холодной воды;
- ровная твердая сухая чистая поверхность.

Давление воды на входе в фильтр должно быть от 1 до 4 атм. Для защиты фильтра от скачков давления воды необходимо установить редукционный клапан, отрегулированный от 1 до 4 атм.

Запрещается установка и эксплуатация фильтра в помещении, в котором возможно падение температуры ниже 0°C.

Запрещается класть какие-либо предметы на верхнюю часть фильтра.

До установки фильтра проверьте воду, которую будете очищать, на соответствие раз-делу «Требования к входной воде».

До окончания процедур установки и промывки не используйте очищенную воду для питья. Промывка фильтра производится в следующих случаях:

- при первом подключении;
- после замены фильтрующих элементов (картриджей);
- если фильтром не пользовались несколько дней.

При длительном перерыве в использовании фильтра, необходимо отключить его от подачи воды.

Если фильтром не пользовались более месяца, то необходимо заменить фильтрующие элементы (картриджи).

Сменные картриджи не следует хранить вблизи пахучих и токсичных веществ, а так же необходимо защитить их от пыли.

Модификация фильтра или внесение каких-либо конструктивных изменений запреще-ны. Это может привести к травматизму и/или порче имущества. При этом гарантийные обязательства утрачивают силу.

В случае обнаружения протечек воды или других неисправностей следует перекрыть подачу воды в фильтр и обратиться к производителю за консультацией.

Регулярно проверяйте фильтр на предмет протечек.

Срок службы фильтра составляет 5 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНОЙ ВОДЕ


	централизованный водопровод
- источник воды	от 1 до 4 атм.
- давление входной воды	от 5 до 38 °C
- температура входной воды	от 3 до 11
- pH	до 500 мг/л
- минерализация	до 300 мг/л
- хлориды, сульфаты	до 0,3 мг/л
- хлор	до 1 ЕМФ
- мутность	до 5 мг-экв/л
- жесткость	до 0,3 мг/л
- железо	до 0,1 мг/л
- марганец	до 5 мг O ₂ /л
- перманганатная окисляемость	до 50 ед./мл
- общее микробное число	отсутствие
- Coli-индекс	

1. При несоответствии входной воды данным требованиям, необходима установка до-полнительных фильтров предварительной очистки.

2. Используйте фильтр для очистки воды, прошедшей предварительную дезинфекцию хлорированием или облучением ультрафиолетовой лампой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- блок фильтрации воды (1);
- сменные фильтрующие элементы (картриджи) (установлены в блок) (2), (3), (4);
- кран чистой воды (5) с коннектором (6);
- узел подачи воды (7), фум-лента; (8);
- гибкая трубка красная 1/4", синяя 1/4" (8);
- аксессуары для быстроразъемных соединений: ключ, предохранительные скобы (9) комплект для ремонта.

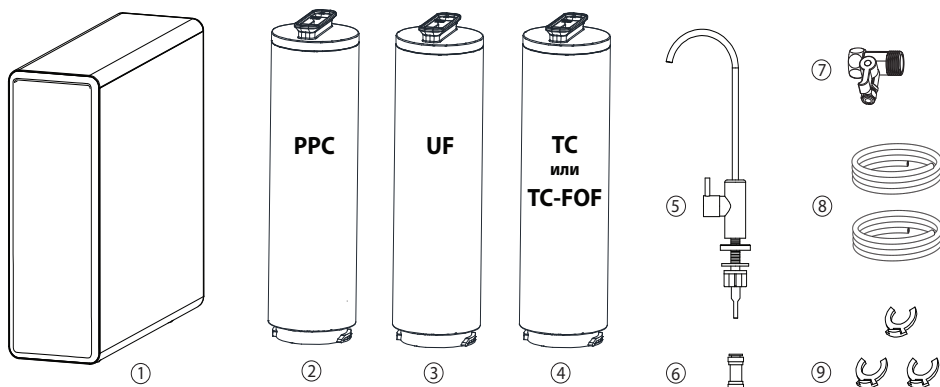

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|----------------|
| - номинальная производительность (при давлении 2,4 атм.) | ≥ 1,5 л/мин. |
| - ресурс фильтрующих элементов (картриджей) | 5000 л |
| - габаритные размеры | 285x100x260 мм |
| - присоединительные размеры (блока фильтрации) | 1/4 дюйма |

Реальная производительность зависит от температуры, давления и качества входной воды, степени загрязненности сменных картриджей.

Понижение температуры воды в зимний период, снижение давления воды в водопроводе в моменты ее пикового расхода, загрязнение картриджей могут приводить к снижению производительности фильтра.

Ресурс фильтрующих элементов зависит от качества входной воды.

РАБОТА С ГИБКИМИ ТРУБКАМИ И БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ КОННЕКТОРАМИ

Присоединение трубки

1. Вставьте трубку в коннектор до упора, применив небольшое усилие (1).
 2. Потяните трубку из коннектора для проверки соединения (2).
- Трубка не должна выходить из коннектора.
3. Зафиксируйте соединение скобой.

Отсоединение трубки

1. Перекройте воду.
2. Сбросьте давление воды в трубке.
3. Снимите скобу.
4. Вручную или с помощью ключа для работы с быстросъемными соединениями нажмите на кольцо у основания (утопите внутрь коннектора).
5. Удерживая кольцо нажатым (3), вытяните трубку из коннектора.

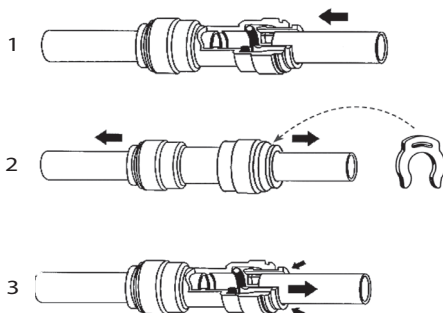



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для подключения фильтра используются гибкие трубки 1/4" из комплекта. Длина трубок определяется по месту установки блока фильтрации и не должна препятствовать его дальнейшему обслуживанию. При желании трубка укорачивается с помощью острого кухонного или канцелярского ножа. Срез должен быть ровным, перпендикулярным, без замятия трубки.

Порты для подключения трубок к блоку фильтрации располагаются сзади корпуса блока. Во время перевозки и хранения фильтра порты закрыты заглушками.

Узел подачи воды (2) в блок фильтрации (1) - фитинг с резьбой 1/2 дюйма с шаровым краном. Устанавливается в разрыв магистрали холодного водоснабжения. Соединяется с блоком фильтрации красной трубкой (3), которая подключается в порт **IN**. Обеспечивает подачу воды в блок фильтрации.

Кран чистой воды (6). Располагается на столешнице. Служит для подачи чистой воды пользователю. Соединяется с блоком фильтрации через порт **OUT** с помощью синей трубки (4) и быстроразъемного коннектора (5).

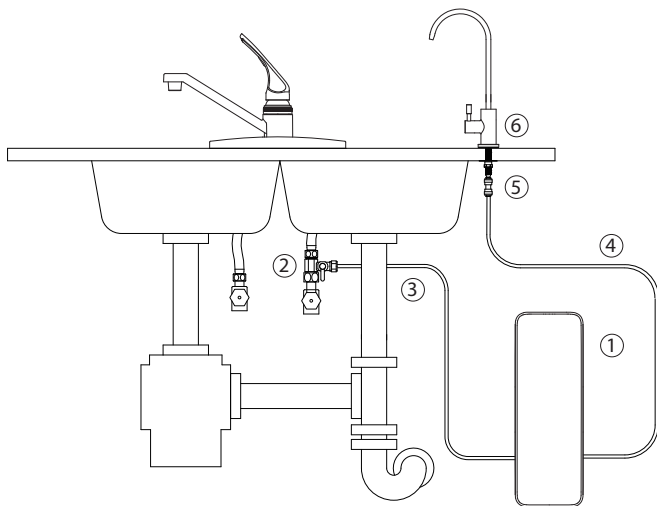

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

1. Установка крана чистой воды.

Дизайн крана в комплекте может отличаться.

Подключение системы к комбинированному крану atoll описано отдельно, в его инструкции.

О возможности подключения системы к кранам сторонних производителей проконсультируйтесь с производителем.

Для установки крана чистой воды нужна плоская поверхность достаточной жесткости, чтобы кран был надежно закреплен в вертикальном положении.



При выборе места для сверления отверстия (диаметр 12 мм) для крана руководствуйтесь эстетическими соображениями, предварительно убедившись, что:

- длины синей трубки хватит для подключения крана к системе фильтрации;
- с нижней стороны столешницы или мойки ничто не будет мешать подключению.

Процесс сверления отверстия требует соответствующих навыков, внимания и осторожности. Используйте защитные очки и перчатки. При необходимости обратитесь к специалисту.

Произведите монтаж крана согласно схеме. С помощью быстроразъемного фитинга подключите синюю трубку к крану. Зафиксируйте соединения скобами.

1. Кран чистой воды
2. Декоративное кольцо с уплотнением
3. Уплотнительная шайба
4. Прижимная гайка
5. Белая трубка
6. Быстроразъемный коннектор
7. Синяя трубка
8. Скоба

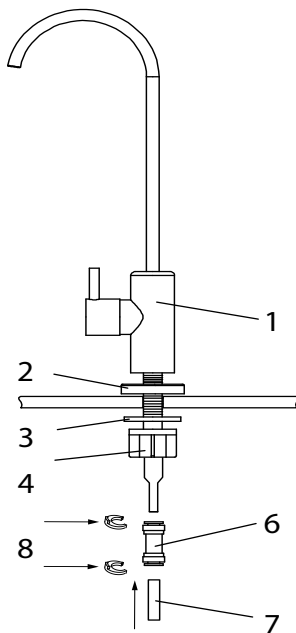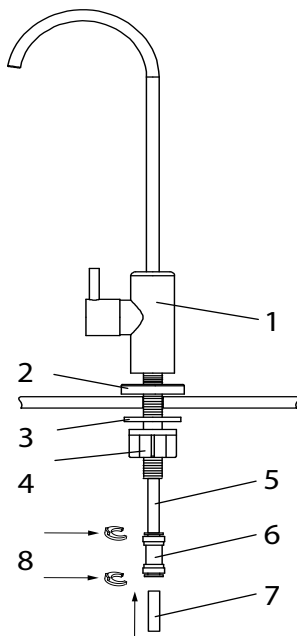

2. Подключение к водопроводу.

1. Убедитесь, что фильтр подключается к холодной воде, до 38 °С. Подключение к горячей воде повредит фильтр.

2. Перекройте подачу холодной воды в кухонный смеситель.

3. Откройте на кухонном смесителе кран холодной воды, чтобы сбросить давление.

4. Используя инструмент, ослабьте накидную гайку и отсоедините гибкую подводку от смесителя. При необходимости замените уплотнение накидной гайки.


5. Установите узел подачи воды в фильтр в разрыв гибкой подводки смесителя. Узел подачи воды также имеет свое резиновое уплотнение.

6. Подсоедините красную трубку к шаровому крану узла подачи воды - ручка крана должна быть перпендикулярна красной трубке.

7. Закройте шаровый кран узла подачи воды - ручка крана должна быть перпендикулярна красной трубке.

8. Откройте кран подачи холодной воды. После того как из кухонного смесителя потечет вода, закройте кран смесителя.

9. Проверьте подключение узла подачи воды на наличие протечек.

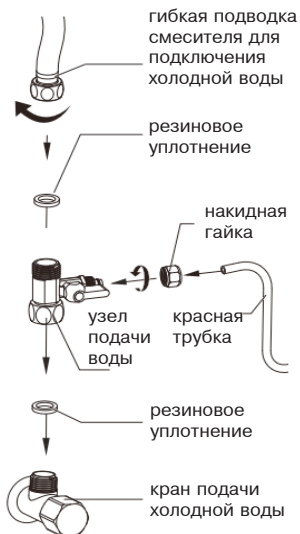

3. Подключение блока фильтрации

1. Сзади блока фильтрации располагаются порты для подключения. С помощью ключа для работы с быстросъемными соединениями извлеките заглушки **IN**, **OUT**.

2. Подключите синюю трубку от крана для чистой воды к блоку фильтрации в порт **OUT**. Зафиксируйте соединение скобой. Откройте кран.

3. Подключите красную трубку от узла подачи воды к блоку фильтрации в порт **IN**. Зафиксируйте соединение скобой. Откройте кран.

4. В течение 15 минут слейте воду через открытый кран чистой воды в раковину.

Цвет очищенной воды может быть молочно-белым из-за мелких пузырьков воздуха, которые покидают набранную воду в течение нескольких минут. Этот эффект не является признаком неправильной работы фильтра.

5. Закройте кран чистой воды.

6. Проверьте фильтр на наличие протечек. В первое время после установки регулярно проверяйте фильтр на предмет протечек.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (КАРТРИДЖЕЙ)

1. Сменные картриджи и сроки их замены.

Наименование	Назначение	Рекомендуемый срок замены*
atoll ULTRA PPC	Задерживает нерастворимые в воде примеси размером до 5 мкм (песок, ржавчина и т.д.). Удаляет соединения хлора и органические вещества.	6-12 месяцев
atoll ULTRA UF	Очищает воду от нерастворимых в воде примесей размером до 0,01 мкм. Задерживает водоросли, микроорганизмы, бактерии и некоторые вирусы.	6-12 месяцев
atoll ULTRA TC**	Для фильтра atoll ULTRA. Улучшает органолептику воды.	6-12 месяцев
atoll ULTRA TC-FOF	Для фильтра atoll ULTRA F (для жесткой воды). Препятствует появлению накипи. Улучшает органолептику воды.	

*Реальные сроки замены картриджей зависят от качества входной воды, объема потребления очищенной воды и других условий эксплуатации фильтра.

Для замены выработавших свой ресурс картриджей рекомендуется приобретать наборы сменных элементов:

набор картриджей atoll 313 для atoll ULTRA

набор картриджей atoll 313F для atoll ULTRA F для жесткой воды

**Картриджи atoll ULTRA TC и atoll ULTRA TC-FOF взаимозаменяемые.

Из фильтра atoll ULTRA можно сделать фильтр atoll ULTRA F для жесткой воды, заменив картридж atoll ULTRA TC на картридж atoll ULTRA TC FOF, и наоборот.

2. Замена картриджей

1. Закройте кран узла подачи воды в фильтр.

2. Откройте кран чистой воды.

3. Снимите декоративную крышку с лицевой части блока фильтрации (1). 4. Поверните картридж atoll ULTRA PPC против часовой стрелки (2) до упора в положение **ОТКРЫТО**.


5. Удалите картридж atoll ULTRA PPC из корпуса системы (3) и утилизируйте. Протрите салфеткой остатки воды внутри корпуса.

6. Вставьте и верните новый картридж atoll ULTRA PPC в корпус системы по часовой стрелке до упора в положение **ЗАКРЫТО**.

7. Замените картриджи atoll ULTRA UF и atoll ULTRA TC или TC-FOF аналогичным способом.

8. Откройте кран узла подачи воды в фильтр.

9. В течение 15 минут слейте воду через открытый кран чистой воды в раковину. Цвет очищенной воды может быть молочно-белым из-за мелких пузырьков воздуха, которые покидают набранную воду в течение нескольких минут. Этот эффект не является признаком неправильной работы фильтра.
10. Закройте кран чистой воды.
11. Проверьте фильтр на наличие протечек. В первое время после установки регулярно проверяйте фильтр на предмет протечек.
12. Установите декоративную крышку на лицевую часть блока фильтрации.

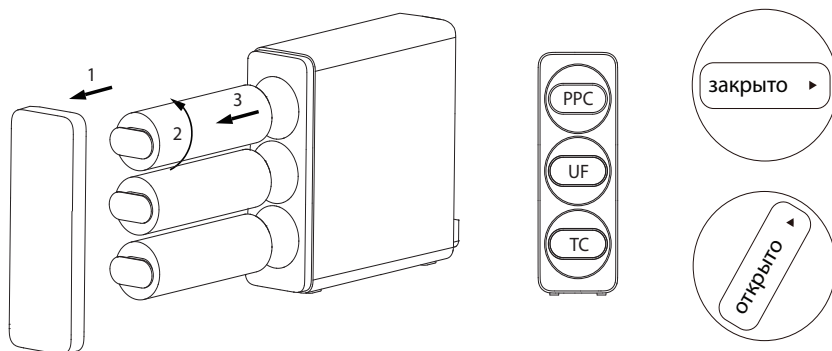

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Москва, «НПО «Русфильтр», 2-я Хуторская улица, 38А, строение 14. (499)745-07-07
Волгоград, «Нептун-Сервис», ул. Грушевская, 12. (8442)92-30-11, (904)404-04-24
Воронеж, «Гидросистемы», Ленинский пр-т, 126, пом. 1. (473)233-10-85
Екатеринбург, «Уралтеплострой», ул. Хомякова, 16. (343)377-63-43
Казань, «Софт Трейд», пр. Ямашева, 36 офис 304. (843)519-99-44
Краснодар, «Южная Водоочистная Компания», ул. Вишняковой, 5/2. (861)279-03-99
Нижний Новгород, «Насос-Сервис», ул. Рябцева, 1, лит. 7Г (промзона Сокол). (800)250-71-02
Новосибирск, компания «Экологическая техника», ул. Железнодорожная, 12/1. (800)350-55-71
Ростов-на-Дону, «ФильтроМир», ул. Вавилова, 54Б. (863)268-12-98
Самара, «Чистый Мир», пер. Карякина, 2. (846)267-87-77, 267-91-11, 267-91-19
Санкт-Петербург, «Эковита», 10 линия, 59, БЦ «Маркус». (812)600-08-01
Оренбург, Компания «Полюс 56» ул. 67-я Линия, 1. (987) 795-55-77, (3235) 45-55-77
Тюмень, ИП Петровец В.С., ул. Молодежная, 8. (3452) 533-530
Уфа, «Уфа Фильтр», ул. Минигали Губайдуллина, 3. (987) 133-42-45, (927) 331-71-67
Ярославль, ИП Себов Е.В., ул. Вспольинское поле, 18. (960)539-77-00

Сервисная служба в Республике Беларусь

Частное Сервисное Унитарное Предприятие «Водяной Сервис»

Минск, ул. Логойский тракт, 22, лаб. г-06. (017)385-28-11, (029)395-24-06, (044)395-24-06

Сведения об импортере

Изготовлено в КНР по заказу ООО «НПО «Русфильтр»

Импортер / уполномоченная организация: ООО «НПО «Русфильтр»

127287, г. Москва, 2-я Хуторская улица, 38А, строение 14

тел. (499) 745-07-07, www.rusfilter.ru

Авторские права

Это руководство защищено авторскими правами ООО «НПО «Русфильтр».

В соответствии с законами об авторских правах это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ООО «НПО «Русфильтр».

Дизайн и спецификация могут быть изменены без предупреждения.

© ООО «НПО «Русфильтр», 2025г.